

HOOVER

HMC 440TVX

Mikrovlnná rúra

Návod na obsluhu

Mikrovlnná rúra

Návod na obsluhu

Model: HMC 440TVX

Pred prvým použitím mikrovlnnej rúry si pozorne prečítajte tento návod a starostlivo ho uschovajte.

Pokiaľ budete mikrovlnnú rúru používať podľa údajov uvedených v tomto návode, bude Vám poskytovať skvelé služby veľa rokov.

TENTO NÁVOD DOBRE USCHOVAJTE



OPATRENIA PRE ZABRÁNENIE PRÍPADNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII.

(a) Nepokúšajte sa zapínať rúru s otvorenými dvierkami, pretože by to mohlo mať za následok nebezpečné vystavenie sa mikrovlnnej energii. Je dôležité nerozbíjať ani inak narušovať bezpečnostné zámky.

(b) Nevkladajte žiadne predmety medzi prednú stenu rúry a dvere a nedovoľte, aby sa na povrchu tesnenia hromadila nečistota alebo zvyšky čistiaceho prostriedku.

(c) UPOZORNENIE: Ak dôjde k poškodeniu tesnenia dvierok, rúra nesmie byť používaná, kým nebude opravená kompetentnou osobou.

DODATOK

Ak zariadenie nebude udržiavané v dobrom a čistom stave, jeho povrch môže byť poškodený a môže to mať vplyv na životnosť spotrebiča a viesť k možným nebezpečným situáciám.

Technické údaje:

Model:	HMC 440TVX
Menovité napätie:	230 V ~ 50 Hz
Menovitý príkon (mikrovlnné varenie):	1650 W
Menovitý výkon (mikrovlnné varenie):	900 W
Menovitý príkon (gril):	1750 W
Menovitý príkon (obojsstranné grilovanie):	2300 W
Menovitý príkon (mikrovlny + obojsstranné grilovanie):	3350 W
Menovitý príkon (konvekcia):	1750 W
Objem rúry:	44 l
Priemer otočeného taniera:	Ø 360 mm
Vonkajšie rozmery	595 x 568 x 454 mm
Netto hmotnosť: približne	približne 36 kg

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Upozornenie

Pre zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo vystaveniu sa nadmernej mikrovlnnej energii pri používaní vášho spotrebiča dodržiavajte základné opatrenia, vrátane:

1. Upozornenie: Tekutiny a iné potraviny nesmú byť ohrievané v utesnených nádobách, pretože majú tendenciu explodovať.
2. Upozornenie: Pre inú ako kompetentnú osobu je nebezpečné odstraňovať kryt, ktorý poskytuje ochranu proti vystaveniu sa mikrovlnnej energii.
3. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, keď sú pod dozorom alebo sa držia pokynov týkajúcich sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a keď chápu riziká s tým spojené. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
4. Udržiavajte spotrebič a jeho napájací kábel mimo dosah detí mladšie ako 8 rokov.
5. Používajte len kuchynský riad vhodný pre použitie v mikrovlnnej rúre.
6. Rúra by mala byť pravidelne čistená a akékoľvek zvyšky jedla musia byť odstránené.
7. Preštudujte si a dodržiavajte špecifické: „OPATRENIA PRE ZABRÁNENIE MOŽNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII“.
8. Ak ohrievate jedlo v plastových alebo papierových nádobách, rúru neustále kontrolujte s ohľadom na možnosť vznietenia sa.
9. Ak vychádza zo spotrebiča dym, vypnite ho alebo odpojte od zdroja a nechajte dvierka zatvorené, aby ste zadusili plamene.
10. Jedlo nevarte nadmerne dlho.
11. Vnútrošnú časť rúry nepoužívajte pre účely skladovania. Vo vnútri rúry neskladujte žiadne potraviny, ako napr. chlieb, sušienky atď.
12. Odstráňte drôtky a kovové spony z papiera alebo plastových nádob/vreciek, kým ich umiestnite do rúry.
13. Túto rúru inštalujte alebo umiestňujte len v súlade s poskytnutými inštaláčnymi pokynmi.
14. Vajce v škrupine a celé natvrdo uvarené vajcia tvrdo by nemali byť v mikrovlnnej rúre ohrievané, pretože môžu explodovať, aj po ukončení ohrievania v mikrovlnnej rúre.
15. Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a pre podobné použitie, ako:
 - oblasti kuchýň pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí;
 - farmy
 - prostredie typu služby nocľah a raňajky
16. Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, bude musieť byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu.
17. Spotrebič neskladujte a nepoužívajte vonku.
18. Rúru nepoužívajte v blízkosti vody, vo vlhkom suteréne alebo v blízkosti bazéna.
19. Teplota prístupného povrchu môže byť pri prevádzke spotrebiča vysoká. Kábel vedte mimo zahrievaný povrch a nezakrývajte žiadne vetracie otvory na rúre.
20. Nenechajte kábel visieť cez hranu stola alebo pultu.
21. Neschopnosť udržať rúru v čistom stave by mohla viesť k zhoršeniu stavu povrchu, čo by mohlo mať negatívny vplyv na životnosť spotrebiča a prípadne spôsobiť nebezpečné situácie.
22. Obsah dojčenských fliaš a pohárov s jedlom pre deti je nutné premiešať alebo pretrepať a pred konzumáciou je nutné skontrolovať teplotu, aby nedošlo k popáleniu.
23. Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže mať za následok oneskorený erupčný var, preto pri manipulácii s nádobou buďte opatrní.
24. Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
25. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
26. Spotrebič nesmie byť ovládaný externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládaním.
27. Upozornenie: Pred výmenou žiarovky sa uistite, či je spotrebič odpojený od sieťovej zástrčky.

28. Prístupné časti sa môžu počas použitia zahrievať. Udržujte deti mimo dosah spotrebiča. Nepoužívajte parné vysokotlakové čističe.
29. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo ostré škrabky na čistenie dvierok mikrovlnnej rúry, pretože môžu poškriabať povrch.
30. Počas použitia sa spotrebič zahrieva. Nedotýkajte sa ohrevného telesa v rúre.
31. **VAROVANIE:** Spotrebič a jeho prístupné časti sú počas použitia horúce. Je potrebné dbať o to, aby sa zabránilo dotyku s horúcimi časťami. Deti mladšie ako 8 rokov je potrebné udržiavať mimo spotrebiča, ak nie sú pod trvalým dozorom.
32. Mikrovlnná rúra musí byť prevádzkovaná s otvorenými ozdobnými dvierkami (platí pre rúry s ozdobnými dvierkami.)
33. Povrch úložnej skrinky môže byť horúci.

DÔKLADNE PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE MOŽNOSŤ BUDÚCEHO NAHLIADNUTIA.

Pre zníženie rizika poranenia osôb

Inštalácia uzemnenia

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dotknutie sa niektorých vnútorných častí môže spôsobiť zranenie alebo smrť. Nikdy nevykonávajte demontáž spotrebiča.

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nesprávne použitie uzemnenia môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.

Nezapínajte spotrebič do zásuvky, kým nebude správne inštalovaný a uzemnený.

Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že zaisťuje vodič pre odvedenie elektrického prúdu.

Tento spotrebič je vybavený prívodným káblom, ktorý má uzemňovací vodič s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do vývodu, ktorý je riadne inštalovaný a uzemnený. Konzultujte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika, ak pokyny pre uzemnenie úplne nechápete alebo ak máte pochybnosti, či je spotrebič riadne uzemnený. Ak je nutné je použiť predlžovací kábel, používajte len predlžovací kábel s 3 vodičmi.

1. Spotrebič je vybavený krátkym napájacím káblom, aby sa znížilo riziko vznikajúce z možného zamotania sa do dlhšieho napájacieho kábla alebo zakopnutia oň.
2. Ak sa používa dlhý napájací kábel alebo predlžovací kábel:
 - 1) Vyznačený elektrický výkon prívodného kábla alebo predlžovacieho kábla by mal byť minimálne tak veľký, ako je elektrický výkon spotrebiča.
 - 2) Predlžovací kábel musí byť uzemneného typu s 3 vodičmi.
 - 3) Dlhý kábel musí byť uložený tak, aby nevisel cez plochu pultu alebo stola, kde by zaň mohli zatiahnuť deti alebo kde by sa oň mohlo nechtiac zakopnúť.

ČISTENIE

Uistite sa, že ste rúru odpojili od prívodu energie.

1. Po použití vnútro rúry vyčistíte navlhčenou handrou.
2. Príslušenstvo vyčistíte obvyklým spôsobom v saponátovej vode.
3. Ak sú znečistené, rám dvierok, tesnenie a susedné časti musia byť dôkladne vyčistené vlhkou handričkou.
4. Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné odierajúce čistidlá alebo ostré kovové škrabky, pretože by mohli povrch poškriabať, čo by mohlo viesť k rozbitiu skla.
5. Rada k čisteniu - pre jednoduchšie čistenie stien rúry, ktorých sa varené jedlo môže dotknúť: dajte do misy polovicu citróna, pridajte 300 ml vody a 10 minút zahrievajte 100% mikrovlnným výkonom. Potom rúru utrite mäkkou suchou utierkou.

KUCHYNSKÝ RIAD

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia osôb. Pre každého, kto nemá zodpovedajúcu kvalifikáciu, môže byť vykonávanie opráv alebo údržby, ktorá vyžaduje odstránenie krytu na ochranu proti mikrovlnnej energii, nebezpečné.

Môžu existovať nekovové nástroje, ktoré nie sú vhodné pre použitie v mikrovlnnej rúre. V prípade pochybností je možné nástroj vyskúšať nasledujúcim spôsobom.

Test kuchynského náradia:

1. Vložte nádobu vhodnú pre mikrovlnnú rúru s 1 šálkou studenej vody (250 ml) vedľa príslušného nástroja.
2. Varte na maximálny výkon približne 1 minútu.
3. Opatrne sa kuchynského náradia dotknite. Pokiaľ je náradie teplé, nepoužívajte ho na varenie v mikrovlnnej rúre.
4. **Nevarte ho dlhšie ako 1 minútu.**

Materiály vhodné pre použitie v mikrovlnnej rúre

Hliníková fólia	Iba ako ochrana. Malé hladké kusy môžete použiť na zakrytie tenkých plátkov mäsa alebo hydiny, ktoré majú zabrániť prepečeniu. Mohlo by dôjsť k iskreniu, pokiaľ jelobal veľmi blízko stien rúry. Ibaľ by mal byť umiestnený vo vzdialenosti aspoň 2,5 cm od stien rúry.
Nádoba na smaženie	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Dno keramickej nádoby musí byť aspoň 5 mm nad otočným tanierom. Nesprávne použitie môže spôsobiť rozbitie otočného taniera.
Stolovací riad	Iba vhodné do mikrovlnnej rúry. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nepoužívajte prasknuté alebo otlčené nádoby.
Poháre	Odstráňte vždy veko. Používajte iba pre ohrievanie jedla tak, aby bolo iba teplé. Vela sklenených nádob nie je odolných na teplo a mohli by sa rozbiť.
Sklenené nádoby	Iba nádoby z varného skla a vhodné pre použitie do rúry. Uistite sa, že nemá kovový dekór. Nepoužívajte nádoby prasknuté alebo otlčené.
Vrecká na varenie do rúry	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nezatvárajte kovovú sponu. Urobte do nich zárez, aby mohla para unikať.
Papierové taniere a hrnčeky	Používajte iba na krátky čas a iba pre varenie/ohrev. Pri varení nenechávajte rúru bez dozoru.
Papierové obrúsky	Používajte na zakrytie jedla pre ohrev alebo pre prípadné pohltenie tuku. Používajte iba na krátky čas varenia pod dohľadom.
Pergamenový papier	Používajte na zakrytie na ochranu pred vystreknutím alebo na zabalenie proti odparovaniu.
Plast	Iba určený pre mikrovlnné rúry. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Mal by byť označený štítkom "Do mikrovlnnej rúry". Niektoré plastové nádoby zmäknú, hneď ako sa jedlo vo vnútri ohreje. Vrecká na varenie a hermeticky uzatvorené plastové vrecká je potrebné rozstrihnúť, prepichnúť alebo odvetrať tak, ako je uvedené na obale.
Plastové obaly	Iba vhodné do mikrovlnnej rúry. Používajte na zakrytie jedla počas varenia, aby jedlo nevyschlo. Plastový obal sa nesmie dotýkať jedla.
Teplomer	Iba vhodné do mikrovlnnej rúry. (Teplomery na mäso a zákusky).
Voskový papier	Používajte na zakrytie jedla ako ochranu pred vystreknutím a vyschnutím jedla.

Hliníkové podnosy	Môže spôsobiť iskrenie. Preneste jedlo do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry.
Papierové krabice na potraviny s kovovou rukoväťou	Môže spôsobiť iskrenie. Preneste jedlo do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry.
Kovové nástroje	Kov tieni jedlo pred mikrovlnným žiarením. Kovový dekór môže spôsobiť iskrenie.
Kovové spony	Môže spôsobiť iskrenie a vznik požiaru vo vnútri rúry.
Papierové vrecká	Môžu v rúre spôsobiť požiar.
Polystyrénové alebo polyuretanové nádoby	Nádoby sa môžu pri vystavenej vysokej teplote roztaviť alebo kontaminovať kvapalinu vo vnútri nádoby.
Drevo	Drevo sa vysuší, pokiaľ je používané v mikrovlnnej rúre, môže potom prasknúť alebo puknúť.



NASTAVENIE VAŠEJ RÚRY

Názvy súčastí a príslušenstvo rúry

Vyberte rúru a všetok materiál z obalu a vnútorného priestoru rúry.

Vaša rúra je dodávaná s nasledujúcim príslušenstvom:

Smaltovaný podnos	1
Jednotka otočného kruhu	1
Návod na obsluhu	1

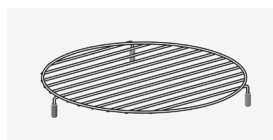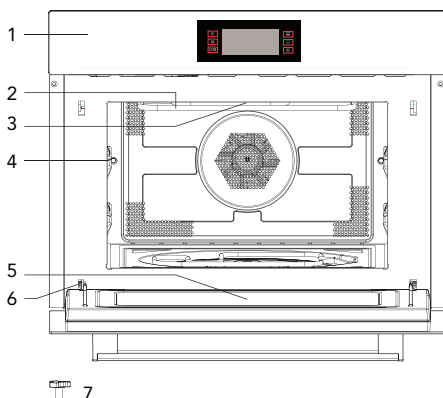

8



9



10


- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Ovládací panel | 6. Záves |
| 2. Teleso grilu | 7. Hnací hriadeľ |
| 3. Osvetlenie | 8. Krátky grilovací rošt |
| 4. Pozícia zasunutia | 9. Dlhý grilovací rošt |
| 5. Sklenené dverka | 10. Grilovacia panvica |

Inštalácia otočného taniera

Stred (spodná strana)

Smaltovaný
podnos

Hriadeľ otočného
kruhu

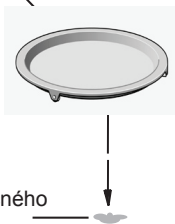

- Nikdy neumiestňujte smaltovaný tanier naopak. Tanier by nemal byť nikdy zablokovaný.
- Je potrebné počas varenia vždy použiť ako smaltovaný tanier, tak otočný podstavec.
- Všetky jedla a nádoby s jedlom musia byť pri varení umiestnené vždy na smaltovanom tanieri.
- Pokiaľ smaltovaný tanier alebo otočný podstavec praskne alebo sa rozbije, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O INŠTALÁCII

- Tento spotrebič nie je určený pre komerčné využitie.
- Dbajte na inštalčné pokyny a dbajte na to, že spotrebič môže inštalovať len kvalifikovaný technik.
- Spotrebič je vybavený zástrčkou a môže byť pripojený len k správne inštalovanej a uzemnenej sieťovej zásuvke.
- V prípade potreby novej zásuvky môže inštaláciu a pripojenie kábla vykonávať len kvalifikovaný technik. Ak po inštalácii nie je zástrčka prístupná, musíte inštalovať odpájacie zariadenie s odstupom kontaktov pri vypnutí najmenej 3 mm.
- Nepoužívajte adaptéry, mnohonásobné zásuvky ani predlžovacie káble. Preťaženie môže spôsobiť požiar.


Prístupný povrch môže byť pri prevádzke horúci.



UMIESTNENIE

- Upozornenie!** Nedemontujte spotrebič. Dotyk vnútorných komponentov môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo smrť.
- Postavte mikrovlnnú rúru na pevný, rovný povrch.
- Uistite sa, či je okolo mikrovlnnej rúry dostatočný priestor pre vetranie. Zo zadnej a bočnej strany nechajte najmenej 10 cm voľného miesta.
- Nezakrývajte vetracie otvory.
- Nastaviteľné nožičky nedemontujte.
- Nedávajte mikrovlnnú rúru do blízkosti zdroja tepla.
- Vysielacie a prijímacie prístroje ako sú TV a rádio môžu mať vplyv na prevádzku mikrovlnnej rúry.

INŠTALAČNÉ ROZMERY

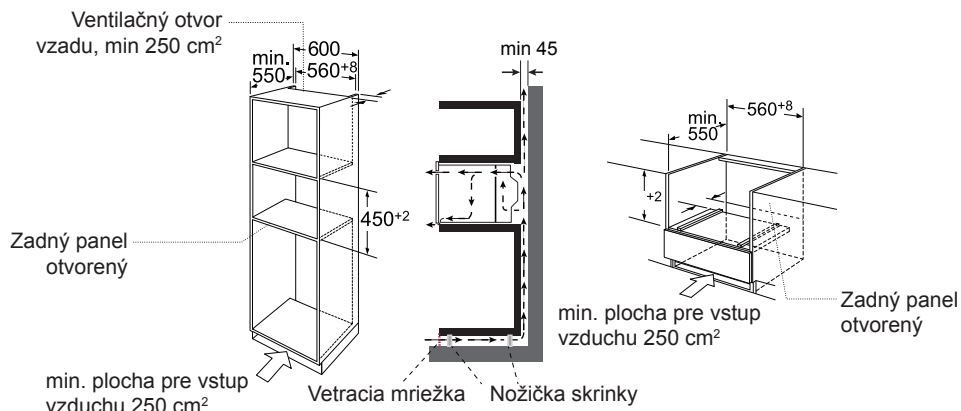


Poznámka: nad rúrou by mal byť voľný priestor.

ZABUDOVANIE


• Neprenášajte spotrebič za rukoväť dvierok. Rukoväť sa môže zlomiť.

1. Opatrne zatlačte mikrovlnnú rúru do skrinky, uistite sa, že je uprostred.
2. Otvorte dvierka a pripevnite mikrovlnnú rúru pomocou dodaných skrutiek.

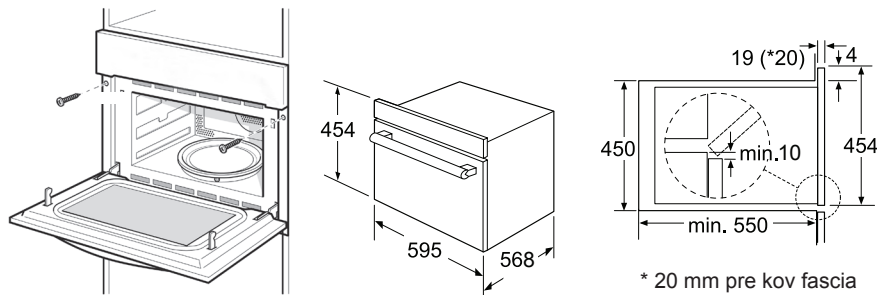


VLOŽENIE OTOČNÉHO TANIERA

1. Skontrolujte pozíciu hriadeľa.

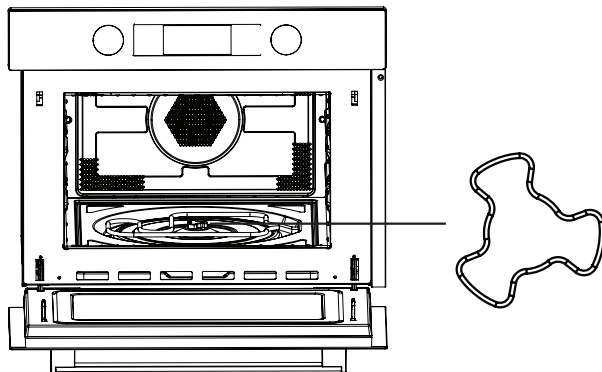


2. Nastavte uhol podnosu, hnací diel by mal smerovať na hnací hriadeľ.

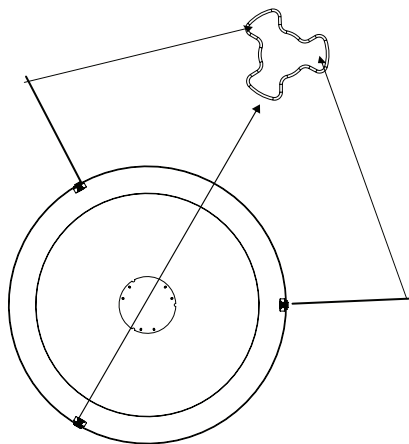

3. Položte podnos na hriadeľ a doladte pozíciu.

OBSLUHA

Ovládací panel a funkcie

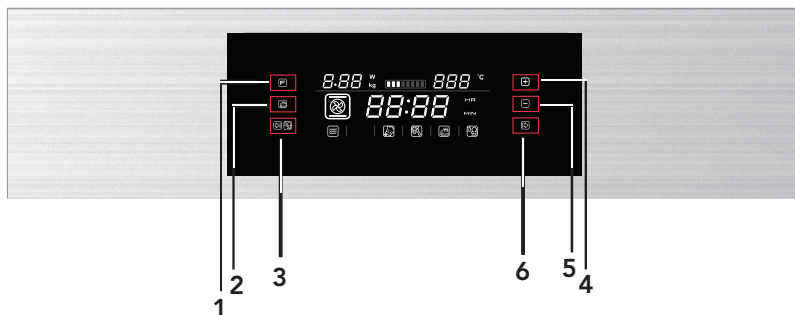

- 1) Tlačidlo Výkonu/Hmotnosti
- 2) Tlačidlo Rýchleho predhrevu
- 3) Tlačidlo Zrušenia/Detskej poistky
- 4) Tlačidlo Nastavenia
- 5) Tlačidlo Nastavenia
- 6) Tlačidlo Štart/Pauza

Tabuľka nižšie zobrazuje výber výkonu a pre ktoré potraviny sú vhodné.

Výkon	Pokrmý
900 W	- Varenie vody, ohrev - Pečenie kurčatá, rýb, zeleniny
700 W	- Ohrev - Varenie húb, mäkkýšov - Varenie pokrmov obsahujúcich vajce a syr
450 W	- Varenie ryže, polievok
300 W	- Rozmrazovanie - Rozpúšťanie masla a čokolády
100 W	- Rozmrazovanie jemných pokrmov - Rozmrazovanie pokrmov nepravidelných tvarov - Ohriatie zmrzliny - Kysnutie cesta

Funkcie

Funkcia			Režim	
	Mikrovlny		Mikrovlny	Mikrovlny Použite funkciu mikrovln na varenie a ohrev zeleniny, zemiakov, ryže, rýb a mäsa.
	Ohrev		Horúci vzduch	Horúci vzduch S horúcim vzduchom môžete pripravovať pokrmy rovnakým spôsobom ako v klasickej rúre. Mikrovlny sa neaktivujú. Pred vložením pokrmov rúru predhrejte.
			Gril s ventilátorom	Gril s ventilátorom Použite túto funkciu pre rovnomerné pečenie jedál zároveň na zapečenie.
			Gril	Gril Gril je vhodný pre prípravu kusov mäsa a rýb.
	Ohrev		Horúci vzduch + spodný ohrev	Použite túto funkciu na pečenie veľkých kusov mäsa, pizze, atď.
			Obojstranné grilovanie	Použite túto funkciu na pečenie veľkých kusov mäsa, pizze, atď.
	Kombinácia		Horúci vzduch	Mikrovlny + Horúci vzduch Použite túto funkciu na rýchle pečenie jedál.
			Gril s ventilátorom	Mikrovlny + Gril s ventilátorom
			Gril	Mikrovlny + Gril Použite túto funkciu pre rýchlu prípravu jedál a súčasne pre pridanie hnedej kôrky. Mikrovlny a gril sa aktivujú súčasne. Mikrovlny varia a gril opeká.
			Horúci vzduch + spodný ohrev	Použite túto funkciu na pečenie veľkých kusov mäsa, pizze a atď.
			Obojstranné grilovanie	Použite túto funkciu na pečenie veľkých kusov mäsa, pizze a atď.
	Automatické programy		P01-P13	Programy automatickej prípravy
	Rozmrazovanie		d01-d02	Rozmrazovanie

POKYNY O POUŽITÍ

Táto mikrovlnná rúra využíva moderné elektronické ovládanie pre nastavenie parametrov prípravy podľa vašich požiadaviek.

1. Nastavenie hodín

Keď je mikrovlnná rúra pripojená k zdroju energie, na displeji bliká „00:00“ a zaznie jeden signál.

- 1) Otočením „“ alebo „“ nastavte čas (medzi 00:00 a 23:59.)
- 2) Po nastavení presného času stlačte „“. Hodiny sú nastavené.

Poznámka: po zapnutí rúry sa na displeji zobrazí „00:00“. Pokiaľ nestlačíte „“, hodiny sa potvrdia po 3 sekundách.

2. Mikrovlnné varenie

- 1) Stlačením tlačidla „“ aktivujete funkciu mikrovln. Na displeji bliká „900“ a zobrazí sa ikona mikrovln, na displeji sa zobrazí „1:00“.
- 2) Tlačidlami „“ alebo „“ nastavte výkon mikrovln (900, 700, 450, 300, 100), stlačením tlačidla „“ potvrdíte výkon a zadajte čas prípravy.
- 3) Tlačidlami „“ alebo „“ nastavte trvanie prípravy. Pokiaľ je výkon 900 W, maximálny čas prípravy je 30 minút a pri ostatných úrovniach výkonu je 90 minút.
- 4) Stlačením tlačidla „“ spustíte varenie.

Poznámka: kroky zobrazenia nastavenia času sú nasledujúce:

0---1 min:	1 sekunda
1---5 min:	10 sekúnd
5---15 min:	30 sekúnd
15---60 min:	1 minúta
60 min:	5 minút

Tabuľka výkonu mikrovln

Zobrazenie	900 W	700 W	450 W	300 W	100 W
------------	-------	-------	-------	-------	-------

3. Grilovanie

- 1) Stlačením tlačidla „“ aktivujete funkciu mikrovln. Na displeji bliká v zobrazení času „900“ a zobrazí sa ikona mikrovln, zobrazí sa „1:00“. Stlačte päťkrát tlačidlo „“ pre aktiváciu funkcie grilu.
- 2) Keď sa zobrazí „“ a vstúpite do režimu grilu, bude blikat' úroveň grilu 3, zobrazí sa počiatočný čas „10:00“.
- 3) Tlačidlami „“ alebo „“ nastavte výkon (v rozsahu od 1, 2, 3, minimálna úroveň je 1, maximálna 3.) Stlačením „“ potvrdíte výkon a aktivujete nastavenie času prípravy.
- 4) Tlačidlami „“ alebo „“ zvolíte čas prípravy s grilom. Maximálny čas je 90 minút.
- 5) Stlačením tlačidla „“ spustíte pečenie.

4. Konvekčné varenie

- 1) Stlačením tlačidla „“ aktivujete funkciu mikrovln. Na displeji bliká v zobrazení času „900“ a zobrazí sa ikona mikrovln, zobrazí sa „1:00“. Stlačte dvakrát tlačidlo „“ pre aktiváciu funkcie konvekčného varenia.
- 2) Pokiaľ svieti „“, je zvolený konvekčný režim, bliká počiatočná teplota 180 °C, zobrazí sa počiatočný čas „10:00“.
- 3) Tlačidlami „“ alebo „“ zvolíte teplotu. Teplotu môžete nastaviť od 50 do 230 stupňov. Nastaviteľné teploty sú 50, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230. Stlačením „“ potvrdíte teplotu a aktivujete režim nastavenia času.
- 4) Tlačidlami „“ alebo „“ nastavte čas pečenia. Maximálny čas je 5 hodín.
- 5) Stlačením tlačidla „“ spustíte pečenie.

5. Varenie s grilom a ventilátorom

- 1) Stlačením tlačidla „“ aktivujete funkciu mikrovln. Na displeji bliká „900“ a zobrazí sa ikona mikrovln, zobrazí sa „1:00“. Stlačte trikrát tlačidlo „“ pre aktiváciu funkcie grilu s ventilátorom.
- 2) Pokiaľ svieti „“, je aktívny režim grilu s ventilátorom. Počiatočná teplota 180 °C bliká, zobrazí sa počiatočný čas prípravy „10:00“.
- 3) Tlačidlami „“ alebo „“ zvolíte teplotu. Teplotu môžete nastaviť od 100 do 230 stupňov. Nastaviteľné teploty sú 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230. Stlačením „“ potvrdíte teplotu a aktivujete režim nastavenia času.
- 4) Tlačidlami „“ alebo „“ nastavte čas pečenia. Maximálny čas je 5 hodín.
- 5) Stlačením tlačidla „“ spustíte pečenie.

6. Konvekčná príprava + spodný ohrev

- 1) Stlačením tlačidla  aktivujte funkciu mikrovln. Na displeji bliká „900“ a zobrazí sa ikona mikrovln, zobrazí sa „1:00“.
Stlačte štyrikrát tlačidlo  pre aktiváciu funkcie konvenčného varenia + dolného ohrevu.
- 2) Pokiaľ svieti , je aktívny režim konvenčného varenia + dolného ohrevu. Počiatočná teplota 180 °C bliká, zobrazí sa počiatočný čas prípravy „10:00“.
- 3) Tlačidlami  alebo  zvolíte teplotu. Teplotu môžete nastaviť od 100 do 230 stupňov. Nastaviteľné teploty sú 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230.
Stlačením  potvrdíte teplotu a aktivujte režim nastavenia času.
- 4) Tlačidlami  alebo  nastavte čas pečenia. Maximálny čas je 5 hodín.
- 5) Stlačením tlačidla  spustíte pečenie.

7. Obojstranné grilovanie

- 1) Stlačením tlačidla  aktivujte funkciu mikrovln. Na displeji bliká „900“ a zobrazí sa ikona mikrovln, zobrazí sa „1:00“.
Stlačte šesťkrát tlačidlo  pre aktiváciu funkcie obojstranného grilu.
- 2) Pokiaľ svieti , je aktívna funkcia dvojitého grilu. Zobrazí sa počiatočný čas „10:00“.
- 3) Tlačidlami  alebo  nastavte čas pečenia. Maximálny čas je 90 minút.
- 4) Stlačením tlačidla  spustíte pečenie.

8. Mikrovlny - gril

- 1) Stlačením tlačidla  aktivujte funkciu mikrovln. Na displeji bliká „900“ a zobrazí sa ikona mikrovln, zobrazí sa „1:00“.
Stlačte päťkrát tlačidlo  pre aktiváciu funkcie mikrovln + grilu.
- 2) Pokiaľ svieti  a , je aktívny režim mikrovlny + gril. Bliká počiatočné nastavenie výkonu „3“, zobrazí sa počiatočný čas pečenia „10:00“.
- 3) Tlačidlami  alebo  nastavte výkon mikrovln (v rozsahu od 1, 2, 3, minimum je 1, maximum je úroveň 3). Stlačením  potvrdíte výkon a aktivujte režim nastavenia výkonu mikrovln.
- 4) Tlačidlami  alebo  nastavte výkon mikrovln 700 W, 450 W, 300 W a 100 W.
Stlačením  potvrdíte výkon mikrovln a aktivujte režim nastavenia času pečenia.
- 5) Tlačidlami  alebo  nastavte čas. Maximálny čas je 90 minút.
- 6) Stlačením tlačidla  spustíte pečenie.

9. Varenie s mikrovlnami + konvekciou

- 1) Stlačením tlačidla  aktivujte funkciu mikrovln. Na displeji bliká „900“ a zobrazí sa ikona mikrovln, zobrazí sa „1:00“.
Stlačte sedemkrát tlačidlo  pre aktiváciu funkcie mikrovln + konvenčného varenia.
- 2) Pokiaľ svieti  a , je aktívny režim mikrovlny + konvenčné varenie. Bliká počiatočná teplota 180 °C. Zobrazí sa počiatočný čas pečenia „10:00“.
- 3) Tlačidlami  alebo  zvolte teplotu. Teplotu môžete nastaviť od 50 do 230 stupňov. Nastaviteľné teploty sú 50, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230. Stlačením  potvrdíte teplotu a aktivujete režim nastavenia výkonu mikrovln.
- 4) Tlačidlami  alebo  nastavte výkon mikrovln 700 W, 450 W, 300 W a 100 W. Stlačením  potvrdíte výkon mikrovln a aktivujete režim nastavenia času pečenia.
- 5) Tlačidlami  alebo  nastavte čas pečenia. Maximálny čas je 90 minút.
- 6) Stlačením tlačidla  spustíte pečenie.

10. Varenie s mikrovlnami + grilom s ventilátorom

- 1) Stlačením tlačidla  aktivujte funkciu mikrovln. Na displeji bliká „900“ a zobrazí sa ikona mikrovln, zobrazí sa „1:00“.
Stlačte osemkrát tlačidlo  pre aktiváciu funkcie mikrovln + grilu s ventilátorom.
- 2) Pokiaľ svieti  a , je aktívny režim mikrovln + grilu s ventilátorom. Bliká počiatočná teplota 180 °C. Zobrazí sa počiatočný čas pečenia „10:00“.
- 3) Tlačidlami  alebo  zvolte teplotu. Teplotu môžete nastaviť od 100 do 230 stupňov. Nastaviteľné teploty sú 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230. Stlačením  potvrdíte teplotu a aktivujete režim nastavenia výkonu mikrovln.
- 4) Tlačidlami  alebo  nastavte výkon mikrovln 700 W, 450 W, 300 W a 100 W. Stlačením  potvrdíte výkon mikrovln a aktivujete režim nastavenia času pečenia.
- 5) Tlačidlami  alebo  nastavte čas pečenia. Maximálny čas je 90 minút.
- 6) Stlačením tlačidla  spustíte pečenie.

11. Varenie s mikrovlnami + spodným ohrevom + konvekciou

- 1) Stlačením tlačidla  aktivujte funkciu mikrovln. Na displeji bliká „900“ a zobrazí sa ikona mikrovln, zobrazí sa „1:00“.
Stlačte deväťkrát tlačidlo  pre aktiváciu funkcie mikrovln + dolný gril + konvenčné varenie.
- 2) Pokiaľ svieti  a , je aktívny režim mikrovln + dolný gril. Bliká počiatočná teplota 180 °C. Zobrazí sa počiatočný čas pečenia „10:00“.
- 3) Tlačidlami  alebo  zvolte teplotu. Teplotu môžete nastaviť od 100 do 230 stupňov. Nastaviteľné teploty sú 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230. Stlačením  potvrdíte teplotu a aktivujete režim nastavenia výkonu mikrovln.
- 4) Tlačidlami  alebo  nastavte výkon mikrovln 700 W, 450 W, 300 W a 100 W. Stlačením  potvrdíte výkon mikrovln a aktivujete režim nastavenia času pečenia.

- 5) Tlačidlami „“ alebo „“ nastavte čas pečenia. Maximálny čas je 90 minút.
- 6) Stlačením tlačidla „“ spustíte pečenie.

12. Varenie s mikrovlnami + obojstranný gril

- 1) Stlačením tlačidla „“ aktivujete funkciu mikrovln. Na displeji blíkajú „900“ a zobrazí sa ikona mikrovln, zobrazí sa „1:00“. Stlačte jedenásťkrát tlačidlo „“ pre aktiváciu funkcie mikrovln + obojstranný gril.
- 2) Pokiaľ svieti „“ a „“, je aktívny režim mikrovln + obojstranný gril. Zobrazí sa počiatočný čas „10:00“. Bliká počiatočný výkon 300.
- 3) Tlačidlami „“ alebo „“ nastavte výkon mikrovln 700 W, 450 W, 300 W a 100 W. Stlačením „“ potvrdíte výkon mikrovln a aktivujete režim nastavenia času pečenia.
- 4) Tlačidlami „“ alebo „“ nastavte čas pečenia. Maximálny čas je 90 minút.
- 5) Stlačením tlačidla „“ spustíte pečenie.

13. Automatické pečenie

- 1) Stlačením tlačidla „“ aktivujete funkciu mikrovln. Na displeji blíkajú „900“ a zobrazí sa ikona mikrovln, zobrazí sa „1:00“. Stlačte trinásťkrát tlačidlo „“ pre aktiváciu funkcie automatické pečenie.
- 2) Pokiaľ svieti „“, je aktívny režim automatického pečenia. Bliká počiatočné menu „P01“. Na displeji sa zobrazí čas, hmotnosť, prvá číslica automatického programu.
- 3) Tlačidlami „“ alebo „“ zvolíte automatické menu. „P01“, „P02“... „P13“.
- 4) Stlačením tlačidla „“ potvrdíte automatické menu a aktivujete režim nastavenia hmotnosti.
- 5) Tlačidlami „“ alebo „“ nastavte hmotnosť menu.
- 6) Stlačením tlačidla „“ spustíte pečenie.
 - Pokiaľ je automatické menu s predhrevom, po dosiahnutí teploty predhrevu otvorte dverka a do rúry vložte pokrm. Stlačením tlačidla „“ spustíte pečenie.

14. Automatické rozmrazovanie

- 1) Stlačením tlačidla „“ aktivujete funkciu mikrovln. Na displeji blíkajú „900“ a zobrazí sa ikona mikrovln, zobrazí sa „1:00“. Stlačte dvanásťkrát tlačidlo „“ pre aktiváciu funkcie automatické rozmrazovanie.
- 2) Pokiaľ svieti „“, je aktívny režim automatického rozmrazovania. Bliká počiatočné menu „d01“. Na displeji sa zobrazí čas, hmotnosť, prvá číslica automatického programu.
- 3) Tlačidlami „“ alebo „“ zvolíte typ automatického rozmrazovania. Zobrazí sa „d01“, „d02“.
- 4) Stlačením tlačidla „“ potvrdíte typ automatického rozmrazovania a aktivujete režim nastavenia hmotnosti.
- 5) Tlačidlami „“ alebo „“ nastavte hmotnosť menu.
- 6) Stlačením tlačidla „“ spustíte pečenie.
 - Stlačením tlačidla „“ spustíte pokračovanie v rozmrazovaní po obrátení pokrmu.

Program	Kategória	Položka
d01 (rozmrazovanie)**	Mäso, hydina, ryby	Ak budete počuť akustický signál, rúra sa vypla. Otočte pokrm a stlačením tlačidla štart/pauza pokračujte v programe rozmrazovania.
d02 (rozmrazovanie)**	Chlieb, koláč a ovocie	
P01**	Zelenina	Čerstvá zelenina
P02**	Prílohy	Zemiaky- olúpané/varené
P03*	Prílohy	Zemiaky - pečené Ak budete počuť akustický signál, otočte pokrm. Mikrovlnná rúra automaticky spustí nasledujúcu fázu.
P04	Hydina/Ryby	Kúsky kurčaťa/Rýb Ak budete počuť akustický signál, otočte pokrm. Mikrovlnná rúra automaticky spustí nasledujúcu fázu.
P05*	Pečivo	Koláč
P06*	Pečivo	Jablkový koláč
P07*	Pečivo	Slaný koláč
P08**	Ohrev	Nápoj/polievka
P09**	Ohrev	Jedlo na tanieri
P10**	Ohrev	Omáčka/dusenie/hotové jedlo
P11*	Rýchle	Mrazená pizza
P12*	Rýchle	Hranolčeky z rúry Ak budete počuť akustický signál, otočte pokrm. Mikrovlnná rúra automaticky spustí nasledujúcu fázu.
P13*	Rýchle	Mrazené - lasagne

15. Funkcia predhrevu

Funkciu predhrevu môžete aktivovať po výbere funkcií:

Konvekcia, gril s ventilátorom, spodný ohrev-konvekcia, MW-konvekcia, MW-gril s ventilátorom a mikrovlny so spodným ohrevom a konvekciou.

- 1) Stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí ikona predhrevu.
- 2) Stlačením tlačidla  spustíte predhrev.
Predhrev môžete zastaviť otvorením dvierok rúry alebo stlačením tlačidla .
- 3) Po dosiahnutí nastavenej teploty budete počuť tri zvukové signály a ikona predhrevu bude blikať.
Pokiaľ nestlačíte  na spustenie pečenia, po 2 hodinách zaznie jeden zvukový signál a vráti sa do pohotovostného režimu.
- 4) Keď je dosiahnutá teplota predhrevu, vložte pokrm do rúry a stlačte  na pečenie, symbol predhrevu zhasne.

Poznámka: Funkcia predhrevu funguje len ak máte zvolený jeden z vyššie uvedených režimov. Počas predhrevu je funkcia mikrovln vypnutá.

16. Detská poistka

Uzamknutie: vo fáze vyčkávania stlačte súčasne „ “ na 3 sekundy, zaznie „dlhý“ zvukový signál oznamujúci aktiváciu detskej poistky a rozsvieti sa kontrolka „“.

Odomknutie: v zamknutom stave stlačte a podržte súčasne „ “ na 3 sekundy, zaznie dlhý akustický signál potvrdzujúci deaktiváciu zámky a kontrolka „“ zhasne.

17. Špecifikácie zobrazenia

- 1) Pokiaľ otvoríte dvierka počas pečenia, musíte stlačiť „“ pre pokračovanie v pečení.
- 2) Pri každom otvorení dvierok sa rozsvieti osvetlenie rúry.
- 3) Po dopečení osvetlenie zhasne.
- 4) Pokiaľ je rúra v režime nastavenia alebo pozastavenia, vrátane automatického menu a programu rozmrazovania a neuskutočníte žiadnu činnosť do 5 minút, prepne sa rúra do vypnutého stavu.
- 5) Pokiaľ pri nastavovaní rúry neuskutočníte žiadnu činnosť do 10 sekúnd, nastavení sa potvrdí automaticky.

Odstránenie možných problémov

NORMÁLNE	
Rušenie príjmu TV mikrovlnnou rúrou.	Príjem rádia a televízie môže byť pri fungovaní mikrovlnnej rúry rušený. Tento jav sa podobá rušeniu malými elektrickými spotrebičmi ako je mixér, vysávač a elektrický ventilátor. Ide o normálny stav.
Stlmenie svetla rúry.	Pri nízkom výkone mikrovlnného varenia sa môže svetlo stlmiť. Je to normálny stav.
Para nahromadená na dvierkach, horúci vzduch vychádzajúci z vetracích otvorov.	Počas varenia môže z jedla vychádzať para. Väčšina tejto pary vyjde von z vetracích otvorov. Ale nejaké množstvo sa môže nahromadiť na studených miestach ako sú dvierka rúry. Je to normálny stav.
Rúra bola náhodne spustená, keď vo vnútri nebolo žiadne jedlo.	Rúru nepoškodí, pokiaľ na veľmi krátky čas funguje prázdna. Ale mali by ste sa tejto situácii vyhnúť.

Problém	Možná príčina	Oprava
Rúra sa nezapne.	1) Prípájací kábel nie je správne pripojený do sieťovej zásuvky.	Vytiahnite kábel zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a opäť ho pripojte.
	2) Spálená poistka alebo zásah automatického spínača.	Vymeňte poistku alebo opäť nastavte automatický spínač (opravený kvalifikovaným personálom našej spoločnosti).
	3) Problémy o zásuvkou.	Skontrolujte zásuvku pomocou iného elektrospotrebiča.
Rúra nehreje.	4) Dvierka nie sú správne zatvorené.	Zatvorte správne dvierka.
Sklenený tanier vydáva počas fungovania rúry hluk.	5) Špinavé valčeky alebo zvyšky na dne rúry	Vid' odsek „Údržba mikrovlnnej rúry“, kde je popísaný spôsob čistenia špinavých častí.

ASISTENČNÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM


Ak nemôžete zistiť príčinu prevádzkového problému: spotrebič vypnite (nevyvíjajte hrubú silu) a kontaktujte Asistenčnú službu.

VÝROBNÉ ČÍSLO VÝROBKU. Kde ho nájdem?

Je dôležité uviesť asistenčnej službe kód vášho výrobku a jeho výrobné číslo (16-znakový kód začínajúci znakom 3), ktorý môžete nájsť na záručnom liste alebo na štítku s údajmi umiestnenom na spotrebiči.

Tým sa vyvarujete zbytočným návštevám technika, a teda (čo je dôležité) ušetríte značné náklady na konzultácie technikov.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

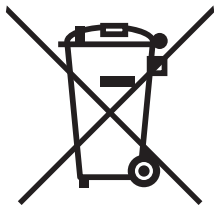

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.